

APPROVED

L'application DIVAR IP System Manager comprend un script dédié qui simplifie la collection des journaux pour les DIVAR IP all-in-one 4000 et 6000.

Guide étape par étape

1. Connectez-vous au compte *administrateur*.

Pour vous connecter au compte administrateur en **mode de fonctionnement BVMS** :


- Appuyez sur CTRL+ALT+SUPP.
- Appuyez et maintenez la touche Maj. gauche (SHIFT gauche) immédiatement après avoir cliqué sur "Changer d'utilisateur".
- Appuyez à nouveau sur CTRL+ALT+SUPP.
- Sélectionnez l'utilisateur BVRAdmin et entrez le mot de passe défini lors de la configuration du système.
- Appuyez ensuite sur ENTRÉE

Remarque : Pour revenir à l'écran BVMS, appuyez sur CTRL+ALT+SUPP et cliquez sur Changer d'utilisateur ou « *se déconnecter* ». Le système reviendra automatiquement à l'écran BVMS sans redémarrage du système.

Pour se connecter au compte administrateur en **mode de fonctionnement VRM ou iSCSI** :


- Sur l'écran de connexion Windows, appuyez sur CTRL+ALT+SUPP et saisissez le mot de passe BVRAdmin.

2. Afin de collecter facilement les journaux de System Manager, un script est ajouté au menu Démarrer du DIP44/64, appelé « Exporter les journaux de System Manager » :



3. Après avoir exécuté ce script, vous pouvez trouver le fichier ZIP résultant dans : **C:**

\Users\Administrator\Documents\Bosch

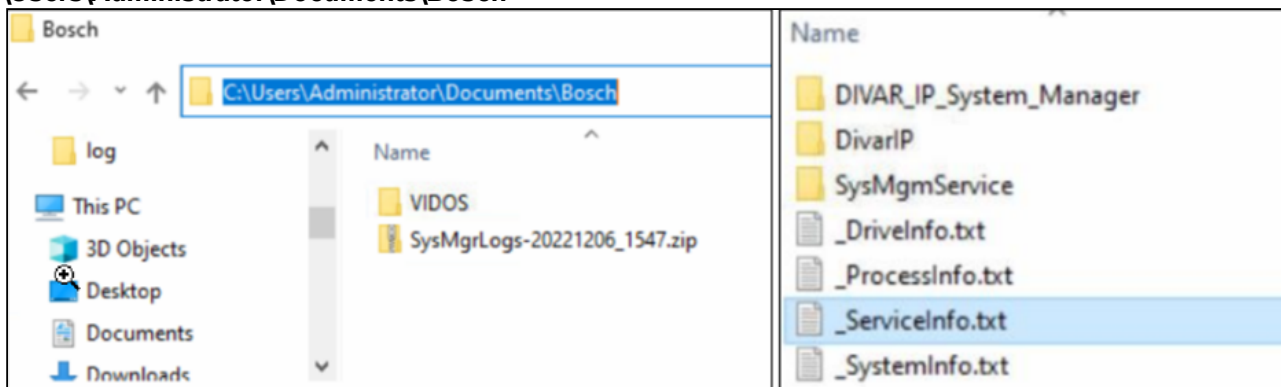

Bien à savoir :

- [How to get the BVMS Configuration Collection Logs of the system?](#)



Pour une meilleure compréhension de l'utilisation des DIVAR IP AIO 4000 et 6000, nous vous encourageons à participer à notre formation en ligne gratuite depuis : Bosch Building Technologies Academy !