


APPROVED

Causes possibles et solution(s):

Causes

Les logs IPMI ne peuvent pas être sauvegardés depuis DIVAR IP AIO 7000 Gen3.


Lors de l'accès à l'outil IPMIViewer vers. 2.20.0 bld 220309, après avoir entré les données d'identification, le login ne fonctionne pas. Le message "**Break**" est affiché :

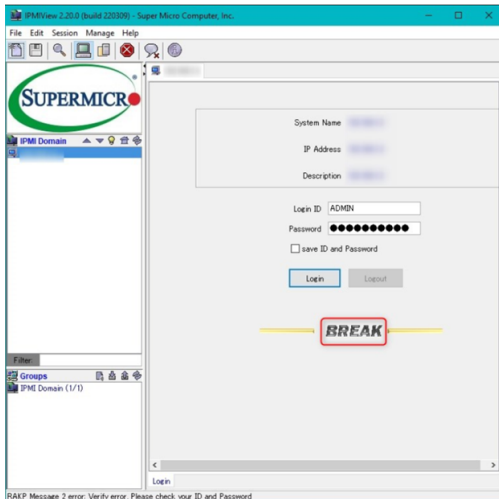


Solution

Pour DIVAR IP AIO 7000 Gen 3, vous devez activer le protocole RAKP (Remote Authenticated Key-Exchange Protocol) du SMC à partir du navigateur web.

1. Connectez-vous à votre DIVAR IP 7000 Gen3 à partir du navigateur web.
2. Allez sur **System** > **SMC RAKP** > Sélectionnez **Enable** > et **Save**.

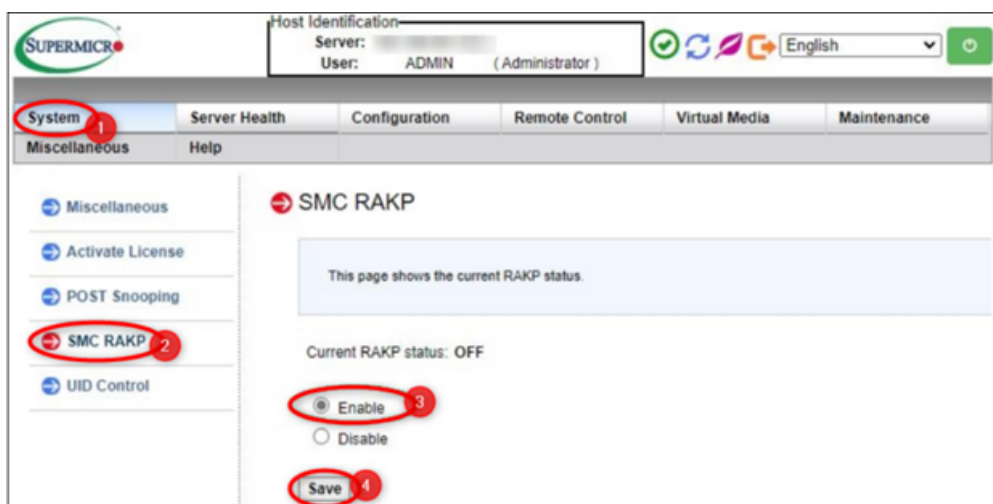

3. Ensuite, ouvrez l'outil IPMIView et essayez à nouveau de vous connecter en utilisant les informations d'identification ADMIN. Vous devriez maintenant pouvoir vous connecter et collecter les journaux IPMI.

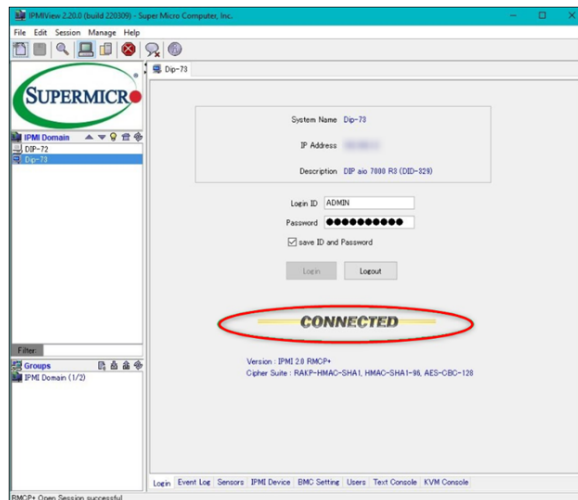

Bon à savoir :

Pour collecter les journaux IPMI, vous pouvez vous référer à l'article suivant (section **A**) **IPMIView Tool**):

- [How to remotely view and collect the DIVAR IP 6000 or 7000 system's event log through IPMI?](#)